


hp photosmart
7200 series

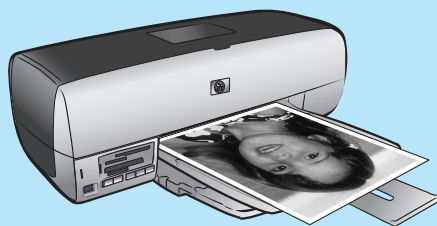

基本操作指南



© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

保留所有權利。本文件之任何部份，未經 Hewlett-Packard 公司的事先書面同意，皆嚴禁影印、複製或翻譯成其他語言。

文件中包含的資訊如有變更恕不另行通知。倘若資料有誤，或因提供、執行、使用本資料而導致任何意外或毀損，Hewlett-Packard 恕不負責。

HP、HP 標誌與 Photosmart 為 Hewlett-Packard 公司之財產。

Secure Digital 標誌為 SD Association 的商標。

Microsoft 與 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

CompactFlash、CF 與 CF 標誌為 CompactFlash Association (CFA) 的商標。

Sony Memory Stick 為 Sony Corporation 的註冊商標。

MultiMediaCard 為 Infineon Technologies AG of Germany 的商標，並授權予 MMCA (MultiMediaCard Association)。

SmartMedia 為 Toshiba Corporation 的商標。

xD-Picture Card 是 Fuji Photo Film Co., Ltd.、Toshiba Corporation 與 Olympus Optical Co., Ltd. 的商標。

IBM 為 International Business Machines Corporation 的註冊商標。

Mac、Mac 標誌與 Macintosh 為 Apple Computer, Inc. 的註冊商標。

Pentium 為 Intel Corporation 的註冊商標。

其他品牌與其產品為其各自所有者之商標或註冊商標。

印表機中的內嵌軟體有一部份是以 Independent JPEG Group 的工作成果為基礎。

本文件所含相片之版權由其原始擁有者所有。

管理機型辨識號碼

為了管理辨識的目的，您的產品會被指派一個「管理機型號碼」。您的產品的管理機型號碼為 SDGOA-0372。請不要將此管理號碼與銷售名稱 (Disk System 2400) 或產品編號 (A6214A, A6214AZ) 混淆。

安全資訊

使用本產品時請時刻遵守基本安全預防措施，以減少火災或電擊導致的人身傷害。

警告！ 為防止火災或電擊傷害，請勿將本產品曝露在雨中或潮濕的環境中。

警告！ 潛在的電擊傷害。

- 請閱讀並理解《HP Photosmart 安裝指南》中的所有指示。
- 將裝置連接到電源時，請僅使用接地良好的電源插座。如果您不知道插座是否已接地，請洽詢合格的電工。
- 請遵守產品上標示的所有警告與指示。
- 在清潔之前請從牆上插座中拔下電源線。
- 請勿在水源附近或身體潮濕時使用或安裝本產品。
- 請在平穩的表面上穩固地安裝本產品。
- 請在安全的地方安裝本產品，確定不會有人踩到電源線，或被電源線絆倒，還應確保電源線不會受損。
- 如果本產品運作不正常，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」中的疑難排解資訊。
- 印表機內無使用者可維修的零件。請讓合格的維修人員進行維修。
- 請在通風良好的環境中使用本產品。

目錄

1	快速入門	1
	歡迎	1
	尋找資訊	1
	印表機零件	2
	正面	2
	提起主蓋後的正面	3
	背面	3
	控制台	4
	指示燈	5
	記憶卡插槽	6
	紙張資訊	6
	將紙張裝入進紙匣	6
	在相片盒內裝入紙張	8
	取出相片盒	9
	維護相紙的品質	10
	儲存紙匣	10
	列印墨匣資訊	12
	安裝或更換列印墨匣	12
	校準列印墨匣	15
	取出列印墨匣	16
	儲存列印墨匣	16
	使用備用墨水列印模式	17
2	從記憶卡列印	19
	支援的記憶卡	19
	插入記憶卡	20
	取出記憶卡	23
	從記憶卡列印相片	24
	使用 hp photosmart 7200 series 助手	24
	從控制台列印	24
	列印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片	24
	列印相片拼貼	25
	使用控制台列印相機選定的相片	27
	從控制台儲存相片	27
3	使用 hp photosmart 7200 series 助手列印	29
	使用 hp photosmart 助手	29
	檢視由助手提供的記憶卡資訊	30
	檢視由助手提供的錯誤狀態資訊	31
4	使用直接列印埠列印	32
	將 hp 數位相機連線至直接列印埠	32
	將筆記型電腦連接到直接列印埠	33

5	從電腦列印	35
	使用 Windows PC 進行列印	35
	使用 Windows PC 工作列圖示	36
	使用 Macintosh 進行列印	38
6	規格	41
	推薦使用的紙張	41
	印表機規格	42
7	疑難排解	45
	硬體問題	45
	列印問題	46
	索引	55

歡迎

非常感謝您購買 HP Photosmart 7200 Series 印表機！使用此新相片印表機，您可以列印精美的相片、儲存相片到電腦以及製作簡易有趣的專案。

如需關於下列主題的資訊：

- 列印儲存在您記憶卡上的相片，請參閱第 19 頁的**從記憶卡列印**。
- 列印儲存於記憶卡上相機選定的相片，請參閱第 27 頁的**使用控制台列印相機選定的相片**。
- 從電腦列印無框相片，請參閱第 35 頁的**從電腦列印**。
- 將 HP 直接列印數位相機連線到印表機以列印相機選定的相片，請參閱第 32 頁的**將 hp 數位相機連線至直接列印埠**。
- 將相片儲存到電腦，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

尋找資訊

您的新印表機隨附有下列說明文件，可協助您開始使用並充分利用印表機的所有功能：

- **安裝指南** — 《HP Photosmart 7200 Series 安裝指南》包含便捷、簡明的指示，可幫助您安裝印表機及印表機軟體。
- **基本操作指南** — 《HP Photosmart 7200 Series 基本操作指南》就是您正在閱讀的手冊。描述印表機的基本功能，並包含有硬體疑難排解資訊。
- **安裝與支援參考指南** — 《HP Photosmart 安裝與支援參考指南》說明如何安裝及設定印表機隨附的軟體。其中包含有軟體疑難排解資訊，描述如何從 **www.hp.com** 獲得支援，並提供聯絡 HP 支援的資訊。
- **HP Photosmart 印表機說明** — 「HP Photosmart 印表機說明」詳細描述如何使用新印表機的進階功能。該說明還包括關於愛護與維護印表機、進階疑難排解與錯誤訊息的資訊。

您在電腦上安裝好 HP Photosmart 印表機軟體後，便可以檢視和列印「HP Photosmart 印表機說明」。

檢視 hp photosmart 印表機說明


- **Windows® PC**：從開始功能表，選擇**程式集**（在 Windows XP 中，選擇**所有程式**）；**Hewlett-Packard**；**Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 series**；**相片和影像管理員**。在**相片和影像管理員**中，按一下**說明**。
- **Macintosh®**：插入 HP Photosmart 光碟。在 **User Docs**（使用者文件）資料夾中，選取您的語言，然後連按兩下 **photosmart 7200 series.html** 檔案。

列印 hp photosmart 印表機說明


- **Windows PC**：按一下「HP Photosmart 印表機說明」視窗頂部導覽列中的**列印**。
- **Macintosh**：按一下您要列印的畫面。從 **File**（檔案）功能表中選取 **Print**（列印），或按一下瀏覽器頂部導覽列中的 **Print**（列印）。

印表機零件


正面

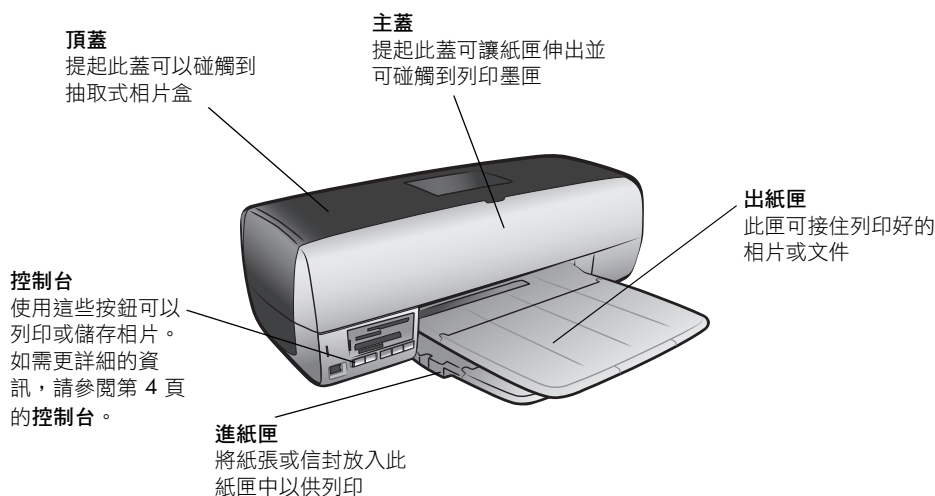

提起主蓋後的正面

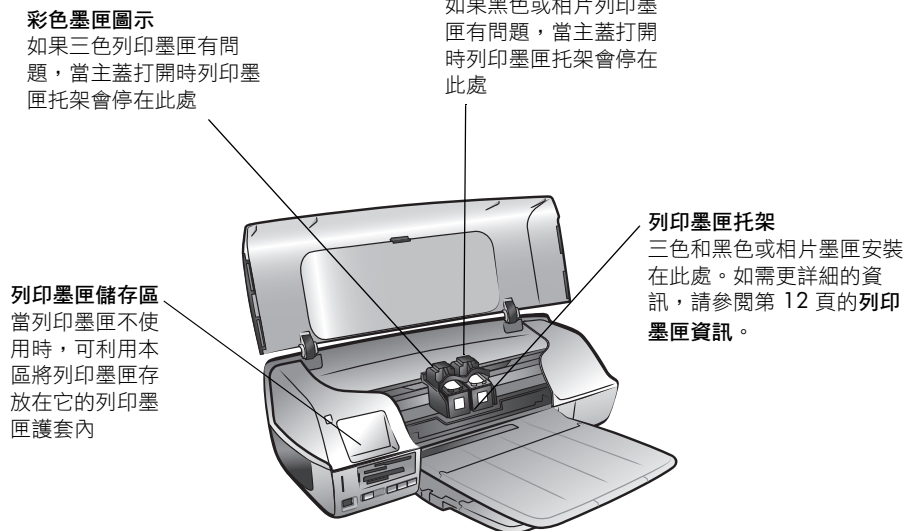


背面

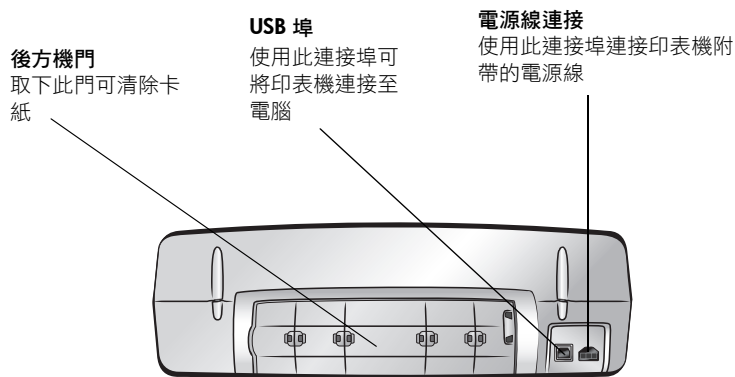




控制台



直接列印埠

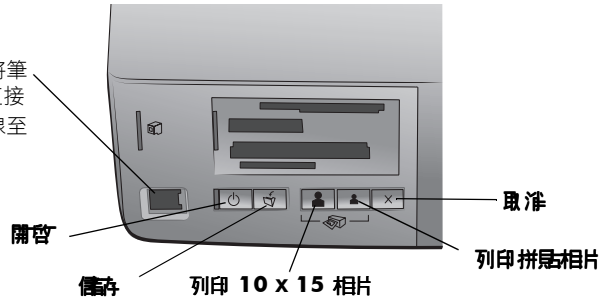使用此連接埠可將筆記型電腦或 HP 直接列印數位相機連線至印表機



請參閱下表中的按鈕功能說明。

按鈕	描述
	<p>開啓</p> <p>按下此按鈕可以開啟或關閉印表機。</p>
	<p>儲存</p> <p>按此按鈕以將記憶卡上的內容儲存至電腦。</p>
	<p>列印 10 x 15 相片</p> <p>使用此鈕可以列印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片：</p> <ul style="list-style-type: none">• 按此按鈕可以列印記憶卡上的所有相片或所有相機選定的相片。• 按住此按鈕可以列印記憶卡上所有未曾從控制台上列印過的相片。• 按此按鈕可以在解決列印問題後繼續列印。

按鈕	描述
	<p>列印拼貼相片</p> <p>使用此鈕可以列印相片拼貼頁：</p> <p>註：相片拼貼可在 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 紙張上列印 4 個影像，或在 8.5 x 11 英吋 (216 x 280 公釐) 紙張上列印 9 個影像。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按此按鈕可以在相片拼貼頁上列印記憶卡上的全部相片或所有相機選定的相片。 按住此按鈕可以在相片拼貼頁上列印記憶卡中所有未曾從控制台上列印過的相片。 按此按鈕可以在解決列印問題後繼續列印。
	<p>取消</p> <p>使用此按鈕可以停止作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> 按此按鈕可以停止列印。 按此按鈕可以停止將記憶卡上的影像儲存到您的電腦上。 按此按鈕可以略過記憶卡上相機選定的相片，您便可以列印未標記的相片。

指示燈

列印墨匣狀態指示燈

綠色

列印墨匣的墨水太少

紅色

其中一個列印墨匣安裝不正確或失效。

印表機狀態指示燈

熄滅

印表機關閉

綠色

印表機開啟

閃爍 (綠色)

印表機忙碌

閃爍 (紅色)

需要檢查印表機

記憶卡指示燈

熄滅

未插入記憶卡

綠色

記憶卡正確插入

閃爍 (綠色)


記憶卡與印表機或電腦之間正在傳輸資訊

閃爍 (紅色)


記憶卡發生問題，或在記憶卡插槽內插入超過一張以上的記憶卡

按列印按鈕後閃爍 (紅色然後綠色)

記憶卡中沒有相片

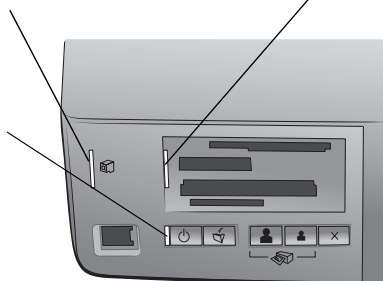

記憶卡插槽

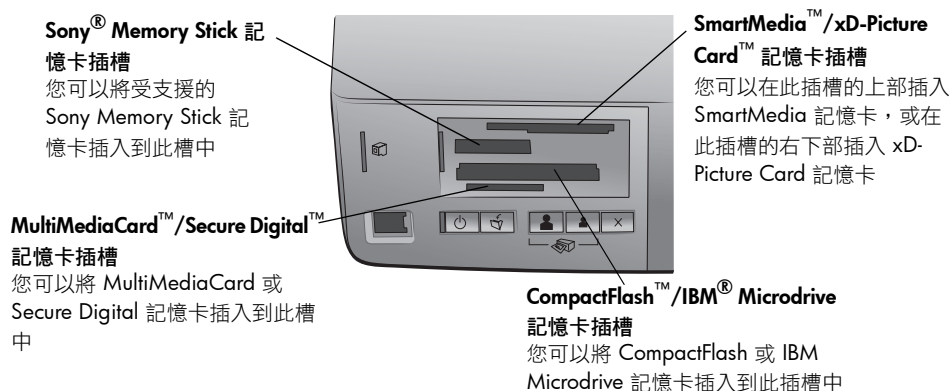

紙張資訊

您可以在各種尺寸的紙張上列印相片，從 3 x 5 英吋 (76 x 127 公釐) 到最大 8.5 x 14 英吋 (216 x 356 公釐) 的紙張，以及 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙。

如果您使用 HP 超特級相紙，當您設定列印專案時請選擇紙張類型。如需更詳細的資訊，請參閱第 35 頁的**使用 Windows PC 進行列印**或第 38 頁的**使用 Macintosh 進行列印**。

如需可用 HP 噴墨紙的清單，或是要購買耗材，請蒞臨：


- www.hpshopping.com (美國)
- www.hp-go-supplies.com (歐洲)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (日本)
- www.hp.com/paper (亞太地區)

將紙張裝入進紙匣


您可以在進紙匣內裝入許多不同尺寸的紙張，從 3 x 5 英吋 (76 x 127 公釐) 到最大 8.5 x 14 英吋 (216 x 356 公釐)。如需關於可支援的紙張類型和尺寸的更詳細資訊，請參閱第 41 頁的**推薦使用的紙張**。

註： 要在進紙匣內的紙張上列印時，不能安裝相片盒。

- 1 提起印表機的主蓋，將紙張寬度導板儘量向左滑動。

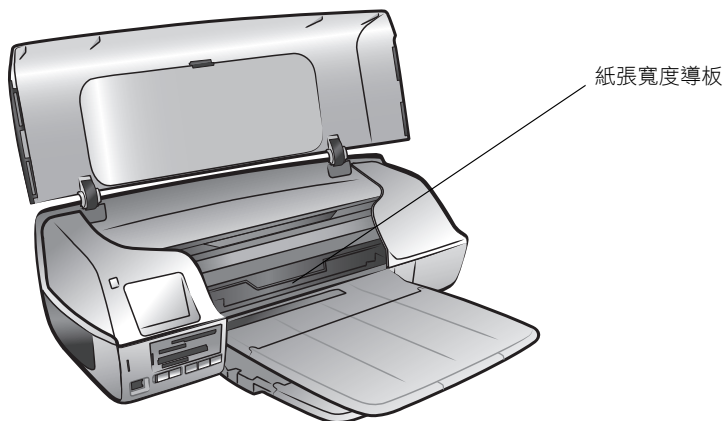

- 2 提起出紙匣，將一疊紙放入進紙匣內。

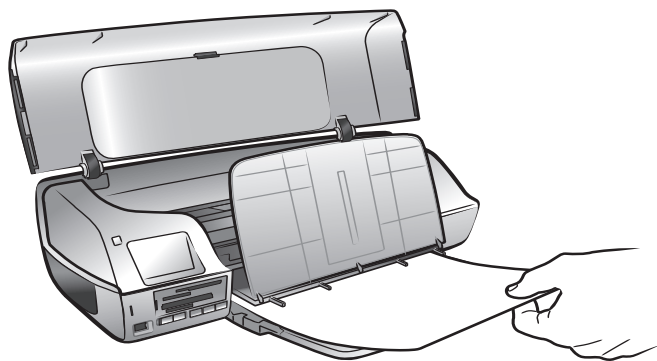


- 列印面朝下裝入紙張。
 - 以縱向方向裝入紙張，亦即以最短的一邊送入印表機。
 - 請注意不要裝入太多或太少的紙張。如果進紙匣中只有一兩張紙時，印表機將很難撿取紙張。如需關於裝入進紙匣紙張數量的更詳細資訊，請參閱第 42 頁的**印表機規格**。
 - 請一次僅使用一種類型及尺寸的紙張。請勿在進紙匣中混用類型或尺寸不同的紙張。
- 3 將紙張儘量推入印表機內，但不要彎曲紙張。
 - 4 放下出紙匣。
 - 5 將紙張寬度導板調整至適當位置，使其靠著紙張邊緣，而不會彎曲紙張。紙張寬度導板能保持紙張筆直地送入印表機內。
 - 6 關閉主蓋。

在相片盒內裝入紙張


使用相片盒裝入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的紙張。若要列印無框相片，請在 4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分，含 1.25 公分標籤) 的相紙上列印；相片列印件會三面無框，底部有一條很小的邊框，您可以將它裁剪下來。

註： 將相片盒插入印表機之前，請確定已先將進紙匣內所有的紙張取出。

- 1 提起印表機的頂蓋，並取出相片盒。
- 2 在相片盒中最多裝入 20 張相紙，讓列印面朝下。如果您使用含標籤的紙，請以標籤最先送入相片盒的方式裝入紙張。

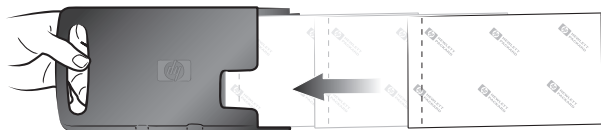


- 3 將紙張寬度導板滑到最左側，並取出進紙匣內所有的紙張。
- 4 提起主蓋。
- 5 提起出紙匣，將相片盒與進紙匣的最右側對齊。

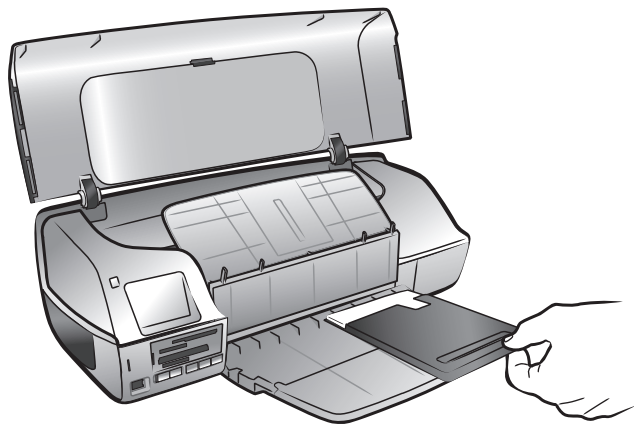

- 6 輕輕的將相片盒滑入印表機內，直到卡至定位。

註： 檢查相片盒上的圖示，確保以正確的方向插入相片盒。相片盒上 HP 的標誌應該朝上。

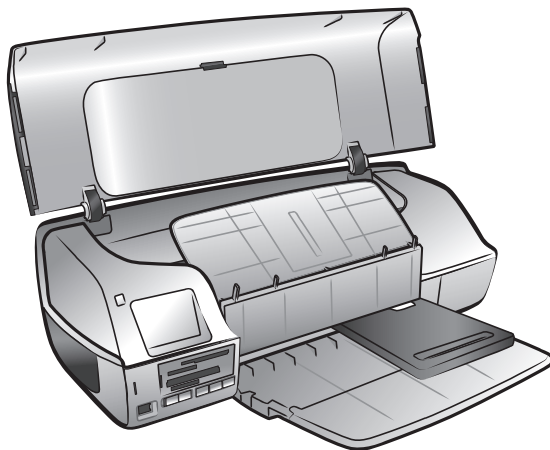


- 7 放下出紙匣。
- 8 將紙張寬度導板儘量向右滑動，直到卡住相片盒為止，然後將主蓋關上。

取出相片盒

完成 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片的列印時，請依照以下的步驟將相片盒取出：

註： 要在進紙匣內的紙張上列印時，不能安裝相片盒。

- 1 提起主蓋。
- 2 將紙張寬度導板滑到最左側。
- 3 提起出紙匣。

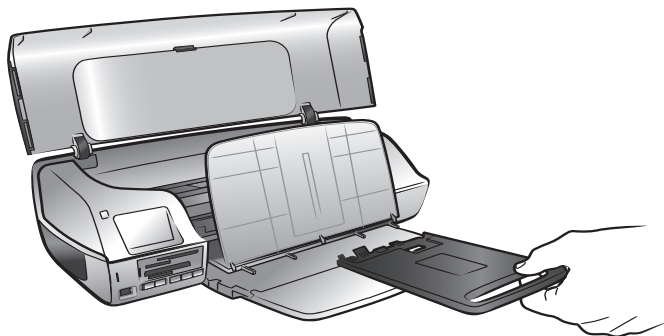

- 4 握住相片盒手柄，輕輕地將相片盒朝向自己拉出，直到脫離印表機。

5 放下出紙匣，關閉主蓋。

維護相紙的品質

若想要保證高品質的列印件，維護相紙的品質很重要。本節提供關於儲存和處理相紙的資訊。

儲存相紙

請將不用的相紙裝回可重複密封塑膠袋中的原始包裝裡。將封裝好的相紙儲存在乾燥、涼爽的平整表面。

準備好列印時，僅取出要立即使用的相紙。列印完畢後，請將所有未使用的相紙放回塑膠袋中。

註：請勿將未使用的相紙留在印表機的紙匣中。紙張可能開始捲曲，這樣會降低相片的列印品質。列印前相紙應保持平整。

處理相紙


始終拿取相紙的邊緣。相紙上的指紋會降低列印品質。

如果相紙邊角捲曲，請將相紙放入可重複密封的塑膠袋中，然後輕輕向捲曲相反的方向折彎，直到紙張平整。


儲存紙匣

為安全和便利儲存印表機，請將出紙匣和進紙匣折疊放入印表機。您可依照下列步驟儲存紙匣：


- 1 關閉印表機。
- 2 提起主蓋。

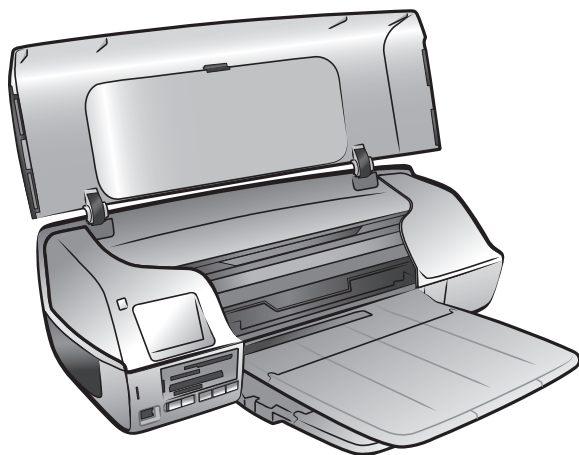

- 3 提起並折回出紙匣。

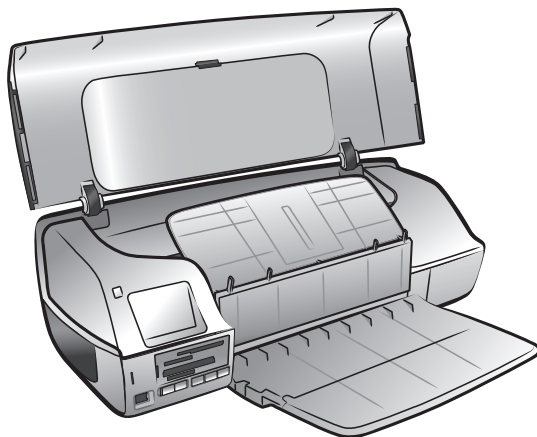

- 4 提起並向上折疊進紙匣，以便放置於出紙匣之上。

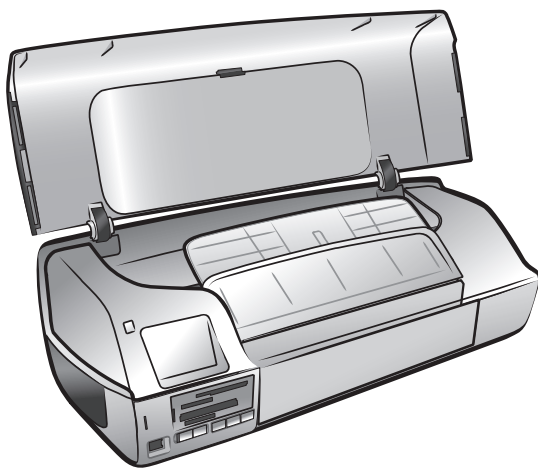

- 5 關閉主蓋。

列印墨匣資訊

HP Photosmart 7200 Series 印表機可作彩色和黑白列印。HP 提供多種列印墨匣可讓您選取適合您專案的最佳列印墨匣。

安裝沒有列在此表中的列印墨匣可能會使印表機的保固失效。

若要列印 ...	使用這些列印墨匣 ...
彩色或黑白文件	HP #57 (C6657A) — 三色列印墨匣 和 HP #56 (C6656A) — 黑色列印墨匣
彩色相片	HP #57 (C6657A) — 三色列印墨匣 和 HP #58 (C6658A) — 相片列印墨匣

安裝列印墨匣時，請核對列印墨匣與主蓋內側的編號。印表機一次可裝二個列印墨匣。

注意！ 請檢查您使用的是否為正確的列印墨匣。此外，請注意，HP 建議不要修改或重新填充 HP 列印墨匣。HP 印表機保固範圍不包含因修改或重新填充 HP 列印墨匣所造成的損壞。


每次您將列印墨匣從印表機中取出後，均應將其儲存在列印墨匣護套中。列印墨匣儲存不當會造成列印墨匣故障。如需關於儲存列印墨匣的更詳細資訊，請參閱第 16 頁的**儲存列印墨匣**。

安裝或更換列印墨匣

為了能讓您的印表機發揮最佳效能，請僅使用真品 HP 原廠填充的列印墨匣。


為了使列印墨匣發揮最大功效，請在不使用時關閉印表機。在印表機指示燈熄滅之前，請勿拔出印表機插頭或關閉電源（例如插線板）。等候印表機按正常程序關閉可以讓印表機正確地儲存列印墨匣。

- 1 如果印表機已關閉，請按印表機控制台上的**開啓**按鈕來開啟印表機。
- 2 提起印表機主蓋。列印墨匣托架會移至印表機的中央。

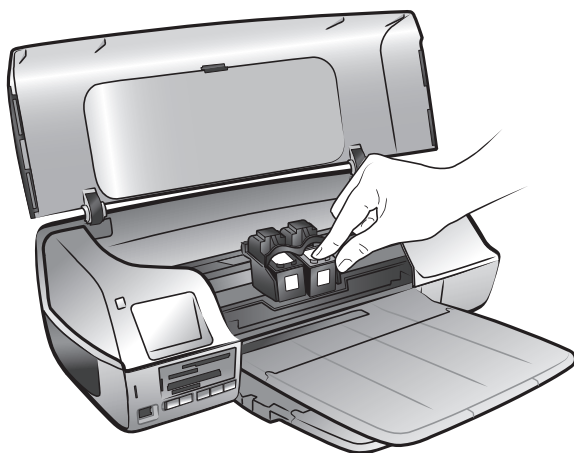


- 3 如果您要更換列印墨匣，請將列印墨匣向下推再向外拉，將它從列印墨匣托架中拉出。取出列印墨匣，將墨匣儲存、回收或丟棄。

註：如需關於回收列印墨匣的更詳細資訊，請蒞臨 www.hp.com/recycle。

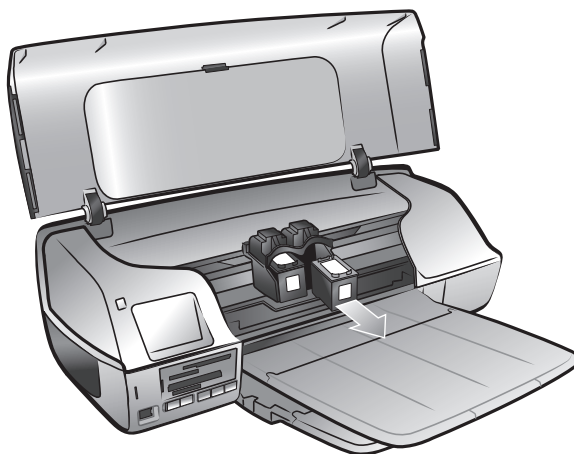

- 4 將新的列印墨匣從包裝盒中取出。

- 5 抓住粉紅色的小片，輕輕地撕掉透明塑膠膠帶。請確定您只撕掉了透明膠帶。務必在取下膠帶後立即安裝列印墨匣；墨水噴嘴暴露在空氣中超過一分鐘就可能會乾掉，並在稍後造成列印問題。撕下膠帶後，請勿嘗試再貼上它。

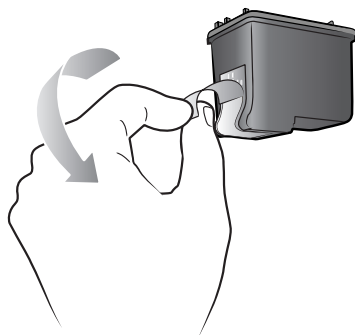


注意！ 請勿碰觸列印墨匣的墨水噴嘴或銅接點。碰觸這些零件可能會使列印墨匣發生故障。

- 6 插入列印墨匣：

註： 三色列印墨匣必須安裝在列印墨匣托架的左邊隔室。黑色或相片色列印墨匣必須安裝在列印墨匣托架的右邊隔室。

- 拿住列印墨匣，使銅接點先進入列印墨匣托架。將列印墨匣頂端左右兩側的凸起與列印墨匣托架內的凹槽對齊。列印墨匣上的標籤必須朝上。
- 稍微傾斜將列印墨匣小心的滑入列印墨匣托架中，然後穩固地推入列印墨匣直到卡至定位。

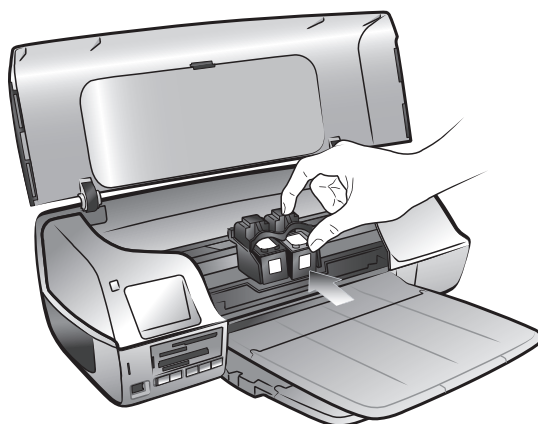

- 7 重複步驟 3 - 6 安裝第二個列印墨匣。
- 8 關閉主蓋。

校準列印墨匣

要保證高品質的列印件，每次您安裝或更換一個或全部二個列印墨匣時，請校準列印墨匣以檢查它們是否已正確校正。您可以使用 Windows PC 或 Macintosh 電腦來校準列印墨匣。

使用 Windows PC 校準列印墨匣：

- 1 在「HP Photosmart 工具箱」的「裝置維護」標籤上，按一下**校準裝置**。如需關於開啟「HP Photosmart Series 工具箱」的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

出現「校正列印墨匣」畫面。

- 2 按一下**校準**。印表機將列印一張具有 7 套校正圖樣的校準頁。「校正列印墨匣」再次出現，要求您檢查校正圖樣並選擇印表機的最佳頁面校正、筆校正和顏色校準。
- 3 請依照螢幕上的指示操作，並使用 ◀ 或 ▶ 按鈕進行選擇。從列印出的頁面確定適合的選擇。
- 4 按一下**繼續**。印表機列印第二頁，並且「校正列印墨匣」畫面再次出現。
- 5 依照螢幕上的指示來完成列印墨匣校準。

使用 Macintosh 校準列印墨匣：

註：以下步驟適用於 OS X。對於 OS 9，這些步驟可能略有不同。請確認您於開始列印之前已在「Print Center」(列印中心)(OS X)或「Chooser」(選擇器)(OS 9)中選取 HP Photosmart 印表機。


- 1 從「HP Inkjet Utility」(HP Inkjet 公用程式)下拉式功能表中選擇**Calibrate**(校準)。如需關於 HP Inkjet 公用程式的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視「印表機說明」的資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

出現「Calibrate」(校準)面板。

- 2 按一下**Align**(校正)。印表機將列印一張具有 5 套校正圖樣的校準頁。
- 3 請依照螢幕上的指示來檢查校正圖樣，並使用滑塊來選擇列印墨匣的最佳校正。使用列印出的頁面來確定您的選擇。
- 4 選擇完成後，請按一下**Verify**(確認)。印表機將列印第二頁，並出現具有新的指示的「Calibrate」(校準)面板。
- 5 依照螢幕上的指示來完成列印墨匣校準。


取出列印墨匣

- 1 在印表機開機時，提起印表機主蓋。列印墨匣托架會移至印表機的中央。

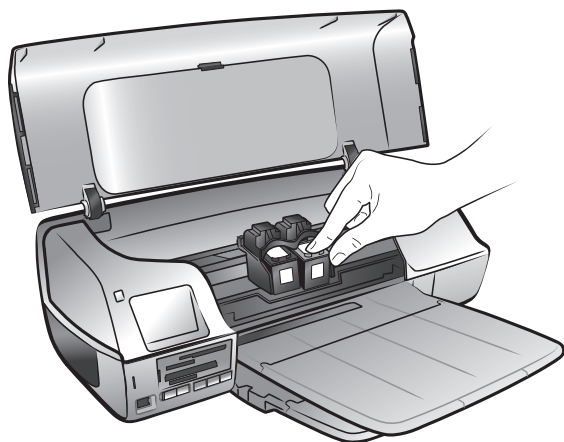

- 2 如果您要更換列印墨匣，請將列印墨匣向下推再向外拉，將它從列印墨匣托架中拉出。取出列印墨匣，將墨匣儲存、回收或丟棄。

註：如需關於回收列印墨匣的更詳細資訊，請蒞臨 www.hp.com/recycle。

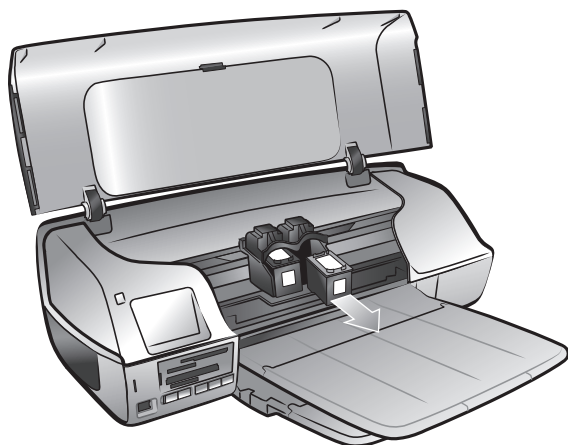


儲存列印墨匣

列印墨匣護套專用於保護黑色列印墨匣或相片列印墨匣，使其中的墨水在不使用時仍保持溼潤。


注意！ 如果列印墨匣未安裝在印表機中，請務必將其放入列印墨匣護套。如果列印墨匣沒有正確儲存，可能會造成故障。

- 要將列印墨匣插入列印墨匣護套，請稍微傾斜將列印墨匣滑入列印墨匣護套，直到其穩固地卡住。

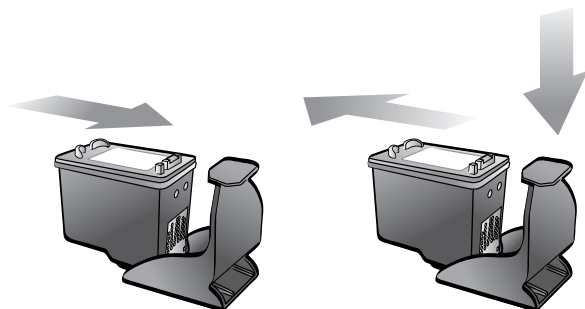

- 要從列印墨匣護套中取出列印墨匣，請向下並向後按住列印墨匣護套的頂端以鬆開列印墨匣，然後將列印墨匣滑出列印墨匣護套。

將列印墨匣放入列印墨匣護套後，可在印表機內的列印墨匣儲存區中儲存列印墨匣。

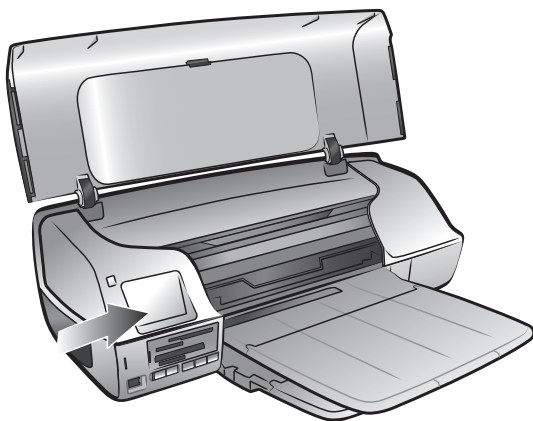

使用備用墨水列印模式

使用「備用墨水列印模式」，即使在其中一個列印墨匣出現故障、墨水用完的情況下仍能持續列印。如果您在電腦螢幕上看到列印墨匣的錯誤訊息，請取出列印墨匣，然後關上主蓋以進入「備用墨水列印模式」。電腦會顯示訊息，提醒您印表機目前在「備用墨水列印模式」。

註：「備用墨水列印模式」可讓您持續列印，但印表機的速度會變慢，也會影響列印品質。為得到最佳的列印品質，請儘快裝上缺少的列印墨匣。

為您自己、家人和朋友列印高品質相片是件輕鬆的事情。如果您的數位相機使用記憶卡儲存相片，您可以將記憶卡插入到印表機來列印相片，不必開啟電腦，甚至不必將印表機連線到電腦。

註： 您也可以使用電腦列印相片。如需更詳細的資訊，請參閱第 35 頁的**從電腦列印**。

註： 在列印之前請確定在進紙匣或相片盒內裝入相紙。


支援的記憶卡

您的 HP Photosmart 印表機可以讀取下列記憶卡：

- CompactFlash Association (CFA) 認證的 I 和 II 型
- IBM Microdrive
- MultiMediaCard
- Secure Digital
- SmartMedia
- Sony Memory Sticks
- xD-Picture Card

這些記憶卡由數家廠商製造，具有各種儲存容量。您可以在購買數位相機處或大多數電腦耗材商店購買到記憶卡。

注意！ 使用其他任何類型的記憶卡可能會損壞記憶卡和印表機。

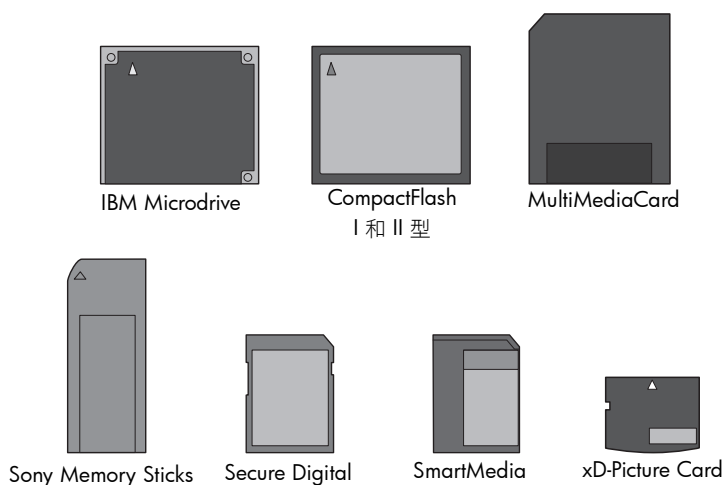

插入記憶卡

在使用數位相機拍照後，從相機中取出記憶卡，然後將其插入印表機。可以立即列印相片或將相片儲存至電腦。

正確插入記憶卡後，記憶卡指示燈會閃爍，然後停止閃爍。

注意！ 切勿在記憶卡指示燈閃爍時取出記憶卡。存取記憶卡時取出記憶卡可能損壞印表機或記憶卡，或者破壞記憶卡上的資訊。如需更詳細的資訊，請參閱第 23 頁的**取出記憶卡**。

插入記憶卡：

- 1 取出已插在任何記憶卡插槽內的記憶卡。
- 2 手持記憶卡使正確的面朝上。若要確定記憶卡的正確方向，請參閱這些步驟之後的表格。

註： 若要使用 Sony Memory Stick Duo™ 記憶卡，在將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽之前，請將其插入 Memory Stick Duo 隨附的配接器中。




- 3 將記憶卡插入適合的記憶卡插槽。必須將有金屬接點或有針眼的一端先插入印表機。




注意！ 使用任何其他方法插入記憶卡可能損壞記憶卡或印表機。


- 4 將記憶卡輕輕推入印表機，直到停止移動。記憶卡可能不會全部插入印表機。

注意！ 強行插入記憶卡太深可能導致損壞記憶卡或印表機。

註：如果您將 SmartMedia 記憶卡上下顛倒插入，記憶卡指示燈將開始呈紅色閃爍。將記憶卡取出並重新正確地插入。

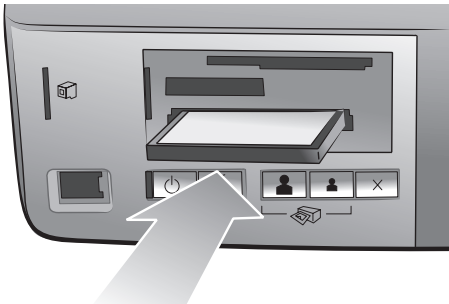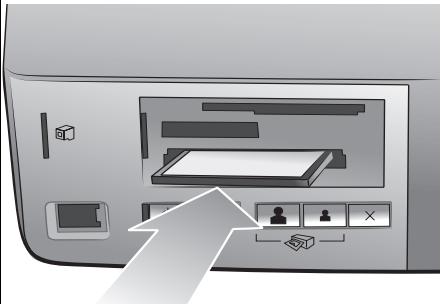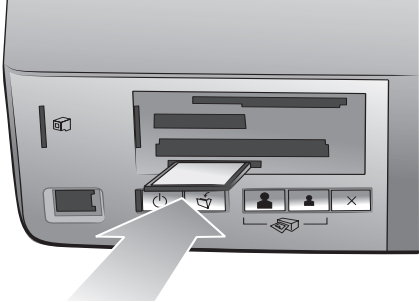記憶卡	記憶卡插槽	如何拿取和插入記憶卡
CompactFlash I 和 II 型	從上數第三個插槽	<ul style="list-style-type: none"> 正面標籤朝上，如果標籤有箭頭，該箭頭應指向印表機 將有針眼的一端先插入印表機 
IBM Microdrive	從上數第三個插槽	<ul style="list-style-type: none"> 正面標籤朝上，如果標籤有箭頭，該箭頭應指向印表機 將有針眼的一端先插入印表機 
MultiMediaCard	底部插槽	<ul style="list-style-type: none"> 標籤面朝上，缺角在右邊，箭頭指向印表機 金屬接點面朝下 

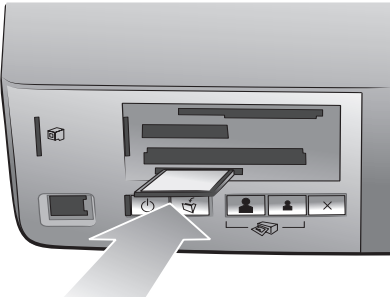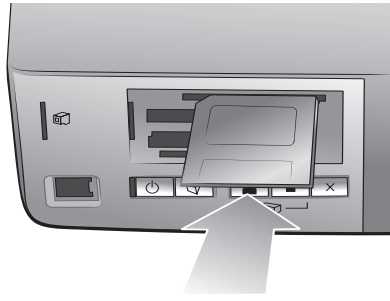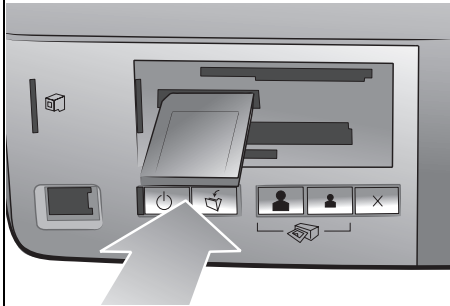記憶卡	記憶卡插槽	如何拿取和插入記憶卡
Secure Digital	底部插槽	<ul style="list-style-type: none"> 標籤面朝上，缺角在右邊 金屬接點面朝下 
SmartMedia	頂部插槽	<ul style="list-style-type: none"> 缺角在左邊，如果標籤有箭頭，該箭頭應指向印表機 金屬接點和標籤面朝下 
Sony Memory Sticks 註： 有一些 Memory Stick 在插入印表機之前，必須先接上隨附的配接器。	從上數第二個插槽	<ul style="list-style-type: none"> 缺角在左邊，箭頭指向印表機 金屬接點面朝下 

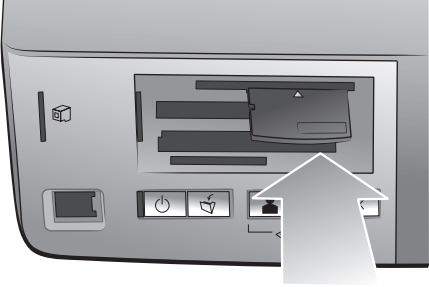記憶卡	記憶卡插槽	如何拿取和插入記憶卡
xD-Picture Card	頂部插槽	<ul style="list-style-type: none"> 標籤面朝上，箭頭指向印表機 金屬接點面朝下 

取出記憶卡

使用本節的程序從印表機記憶卡插槽中安全地取出記憶卡。

注意！ 切勿在記憶卡指示燈閃爍時取出記憶卡。指示燈閃爍表示印表機正在從記憶卡讀取資訊，請等到記憶卡指示燈停止閃爍後再行取出。在記憶卡被存取時取出記憶卡可能損壞印表機或記憶卡，或破壞記憶卡上的資訊。

當印表機未連線到電腦時取出記憶卡

- ▶ 記憶卡指示燈停止閃爍之後，可以輕輕地從印表機的記憶卡插槽中拔下記憶卡。

當印表機連線到 Windows PC 時取出記憶卡

- 1 如果記憶卡指示燈在閃爍，請等到它停止。
- 2 記憶卡還插在印表機中時，在 Windows 工作列中的記憶卡圖示上按一下滑鼠右鍵。
- 3 出現功能表時，選取**準備取出卡**。
- 4 電腦螢幕上出現提示時，按一下**確定**。

這時可以安全地從印表機中取出記憶卡。輕輕地將記憶卡從印表機的記憶卡插槽中拔出。

當印表機連線到 Macintosh 電腦時取出記憶卡

- 1 記憶卡還插在印表機中時，將出現在桌面上的記憶卡圖示拖入資源回收筒。
- 2 等到記憶卡指示燈停止閃爍後，從印表機的記憶卡插槽中取出記憶卡。

從記憶卡列印相片

印表機可以列印儲存在記憶卡上的數位相片。數位相片可以是未標記的或相機選定的相片。如需關於支援的數位相片檔案類型之清單，請參閱第 41 頁的規格。

註： 如果印表機偵測到有相機選定的相片，當您按其中一個列印按鈕時，僅會列印這些相機選定的相片。如果您要列印未標記的相片和相機選定的相片，必須在插入記憶卡之後、按其中一個列印按鈕之前按**取消**按鈕。

使用 hp photosmart 7200 series 助手

如果您的印表機有連線到 Windows PC，插入記憶卡後，電腦螢幕上會出現「HP Photosmart 7200 Series 助手」(助手)。「助手」提供關於記憶卡插槽和指示燈的資訊，還提供關於從控制台列印相片拼貼和 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片的資訊。如需更詳細的資訊，請參閱第 29 頁的**使用 hp photosmart 7200 series 助手**列印。

從控制台列印

從控制台上您可以列印記憶卡上所有的相片、只列印記憶卡上的新相片或記憶卡上相機選定的相片。

註： 如果印表機偵測到有相機選定的相片，當您按其中一個「列印」按鈕時，僅會列印這些相機選定的相片。如果您要列印未標記的相片和相機選定的相片，必須在插入記憶卡之後、按其中一個「列印」按鈕之前按**取消**按鈕。

註： 在列印之前請確定在進紙匣或相片盒內裝入相紙。

您可以從控制台進行以下類型的列印：

- 列印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片
- 列印相片拼貼
- 使用控制台列印相機選定的相片

列印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片

按**列印 10 x 15 相片**按鈕以便從記憶卡列印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片。如果相片盒內有 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相紙，則一張紙上只會印出一張相片。如果進紙匣內有 Letter 尺寸或 A4 尺寸的紙張，則單張紙上會印出 3 張 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的影像。如需關於在相片盒中裝入紙張的資訊，請參閱第 8 頁的**在相片盒內裝入紙張**。

列印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片：

1 裝入適當的紙張：

- 若要個別印製 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片，請使用相片盒內在進紙匣內裝入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相紙
- 若要在同一張紙上印出 3 張 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片，請在進紙匣內裝入 Letter 尺寸或 A4 尺寸的紙張

2 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。

如果印表機與 Windows PC 連接，則會出現「HP Photosmart 7200 Series 助手」視窗，提供有關記憶卡上相片的其他資訊。

註： 如果印表機偵測到有相機選定的相片，當您按其中一個「列印」按鈕時，僅會列印這些相機選定的相片。如果您要列印未標記的相片和相機選定的相片，必須在插入記憶卡之後、按其中一個「列印」按鈕之前按**取消**按鈕。

3 選擇下列其中一項：

- 如果您的數位相機可讓您標記要列印的相片，而您只列印已標記的相片，請按**列印 10 x 15 相片**按鈕。
- 如果您已經標記要列印的相片，但您要列印記憶卡上所有的相片，請按**取消**，再按**列印 10 x 15 相片**按鈕。
- 如果記憶卡上沒有已標記的相片，而且您要列印**所有**的相片，請按**列印 10 x 15 相片**按鈕。
- 如果記憶卡上沒有已標記的相片，而且您**只將新的**（未曾經由控制台列印的）相片列印出來，則請按住**列印 10 x 15 相片**按鈕 3 到 5 秒。

如果記憶卡上沒有新相片（未曾經由控制台列印的相片），則按住此按鈕不會發生任何事。

註： 相片以相反的順序列印，最後拍攝的相片會第一個被列印。

若要停止列印，請按**取消**按鈕。

註： 如果在列印期間印表機缺紙，請在進紙匣或相片盒中多裝一些紙，然後按其中一個「列印」按鈕繼續列印。


列印相片拼貼

按**列印拼貼相片**按鈕，從記憶卡上列印出小相片。如果相片盒內有 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相紙，則一張紙上會列印出 4 個影像。如果進紙匣裝有 Letter 尺寸或 A4 尺寸的紙張，則一張紙上會列印出 9 個影像。

列印相片拼貼：

1 裝入適當的紙張：

- 若要在 一張 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相紙上列印出 4 個影像，請在相片盒內裝入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相紙。如需更詳細的資訊，請參閱第 8 頁的**在相片盒內裝入紙張**。
- 若要在 一張紙上列印 9 張相片，請在進紙匣內裝入 Letter 尺寸或 A4 尺寸的紙張。如需更詳細的資訊，請參閱第 6 頁的**將紙張裝入進紙匣**。

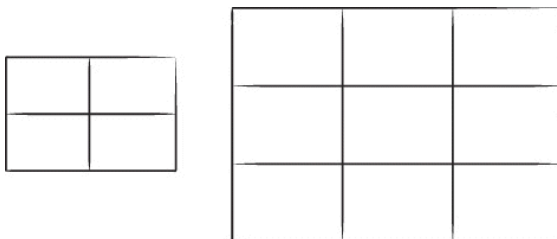

2 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。

如果印表機與 Windows PC 連接，則會出現「HP Photosmart 7200 Series 助手」視窗，提供有關記憶卡上相片的其他資訊。

註： 如果印表機偵測到有相機選定的相片，當您按其中一個「列印」按鈕時，僅會列印這些相機選定的相片。如果您要列印未標記的相片和相機選定的相片，必須在插入記憶卡之後、按其中一個「列印」按鈕之前按**取消**按鈕。

3 選擇下列其中一項：

- 如果您的數位相機可讓您標記要列印的相片，而您只列印已標記的相片，請按**列印拼貼相片**按鈕。
- 如果您已經標記要列印的相片，但您要列印記憶卡上所有的相片，請按**取消**，再按**列印拼貼相片**按鈕。
- 如果記憶卡上沒有已標記的相片，而且您要列印**所有**的相片，請按**列印拼貼相片**按鈕。
- 如果記憶卡上沒有已標記的相片，而且您**只將新的**（未曾經由控制台列印的）相片列印出來，則請按住**列印拼貼相片**按鈕 3 到 5 秒。

如果記憶卡上沒有新相片（未曾經由控制台列印的相片），則按住此按鈕不會發生任何事。

註： 相片以相反的順序列印，最後拍攝的相片會第一個被列印。

註：若要停止列印，請按**取消**按鈕。

註：如果在列印期間印表機缺紙，請在進紙匣或相片盒中多裝一些紙，然後按其中一個「列印」按鈕繼續列印。

使用控制台列印相機選定的相片

您的印表機可列印儲存在記憶卡上相機選定的相片。如需支援的相片檔案類型清單，請參閱第 42 頁的**印表機規格**。

如果印表機已經連接到電腦上，儲存著相機選定相片的記憶卡也插入記憶卡插槽內，則「HP Photosmart 助手」會在電腦螢幕上顯示如何列印相機選定相片的指示。

註：相機選定的相片通常包含有關列印尺寸和份數資訊。如果您的相機選定相片指定的尺寸不在您印表機提供的標準尺寸選項內，則您在相機內指定的尺寸會取代您在印表機控制台按列印鈕時設定的尺寸。

- 1 使用數位相機選取您要列印的相片。如需更詳細的資訊，請參閱相機隨附的說明文件。
- 2 裝入適當的紙張：
 - 若要在 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相紙上列印個別的 4 x 6 英吋相片或相片拼貼，請使用相片盒在進紙匣中裝入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相紙。如需更詳細的資訊，請參閱第 8 頁的**在相片盒內裝入紙張**。
 - 若要在一張紙或相片拼貼頁上印出 3 張 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片，請在進紙匣內裝入 Letter 尺寸或 A4 尺寸的紙張。如需更詳細的資訊，請參閱第 6 頁的**將紙張裝入進紙匣**。

- 3 將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽。

如果印表機與 Windows PC 連接，則「HP Photosmart 助手」會顯示記憶卡上相片的相關資訊。

- 4 按**列印 10 x 15 相片**按鈕或**列印拼貼相片**按鈕。

註：相片以相反的順序列印，最後拍攝的相片會第一個被列印。

註：如果在列印期間印表機缺紙，請在進紙匣或相片盒中多裝一些紙，然後按其中一個「列印」按鈕繼續列印。

從控制台儲存相片

印表機連接到電腦時，可以使用印表機的控制台將相片儲存至 Windows PC 或 Macintosh 電腦。印表機不會覆寫相同檔名的檔案。

註：若要使用控制台儲存相片，電腦必須連接至印表機背面的 USB 埠。

註：若記憶卡上有相機選定的相片，則不能使用此方法將相片儲存至電腦。請參閱「HP Photosmart 印表機說明」以獲得關於儲存相片到電腦的更詳細資訊。

使用控制台儲存記憶卡上的相片：

- 1 將記憶卡插入印表機。
- 2 按印表機控制台上的 **儲存** 按鈕。
- 3 依照螢幕上的指示，將記憶卡上的相片儲存至電腦上的指定資料夾。

註：若要停止儲存相片到電腦，請按印表機控制台上的 **取消** 按鈕。

3

使用 hp photosmart 7200 series 助手 列印

將記憶卡插入印表機和發生錯誤時，「HP Photosmart 7200 Series 助手」(助手) 會提供印表機控制台的相關資訊，並在電腦螢幕上顯示印表機的訊息。

註：僅當您使用 Windows PC 時，才可以使用「助手」。

使用 hp photosmart 助手

- 若要啟動「助手」，請執行下列其中一項：
 - 按一下桌面上的 **HP Photosmart 7200 Series 助手** 圖示。
 - 從**開始**功能表，選擇**程式集** (在 Windows XP 上選擇**所有程式**)、**Hewlett-Packard**、**Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7900**、**Photosmart 7200 Series 助手**。

出現「助手」歡迎視窗。在此視窗上移動游標，可點選的影像會以黃色框線顯示。



- 執行下列其中一項：
 - 按一下視窗上的項目以了解更多資訊。
 - 按一下**印表機說明**以開啟「HP Photosmart 印表機說明」的第一頁。

註： 您可以選擇**插卡時不顯示**核取方塊，以關閉「助手」歡迎視窗上的這些訊息。

- 3 按一下**關閉**以關閉「助手」。

檢視由助手提供的記憶卡資訊

將記憶卡插入印表機時，「助手」會自動在電腦螢幕上開啟，並顯示有關記憶卡上檔案的資訊。

註： 您可以選擇**插卡時不顯示**核取方塊，以關閉「助手」歡迎視窗上的這些訊息。

「助手」的記憶卡訊息包含：

- 已插入的相片卡

此訊息包含記憶卡上儲存的相片數量和記憶卡上新相片的數量（先前未曾從印表機控制台列印的相片）。

- 按一下**更多關於已插入的相片卡的詳細資料**以開啟關於相片卡的說明主題。
- 按一下**說明**以開啟「HP Photosmart 印表機說明」的第一頁。
- 按一下**助手**以開啟「助手」歡迎視窗，在此您可以檢視關於印表機控制台的資訊，並開啟或關閉記憶卡訊息。
- 按一下**關閉**以關閉「助手」。

- 偵測到相機選定的相片 (DPOF)

此訊息出現於記憶卡上的相片已被數位相機標示為列印時。

- 按一下**更多關於偵測到相機選定相片 (DPOF) 的詳細資料**以開啟關於相機選定相片的說明主題。
- 按一下**說明**以開啟「HP Photosmart 印表機說明」的第一頁。
- 按一下**助手**以開啟「助手」歡迎視窗，在此您可以檢視關於印表機控制台的資訊，並開啟或關閉記憶卡訊息。
- 按一下**關閉**以關閉「助手」。

- 存取記憶卡出錯

此訊息出現於印表機無法讀取記憶卡上的相片時。

- 按一下**更多關於存取記憶卡出錯的詳細資料**以開啟疑難排解說明主題
- 按一下**說明**以開啟「HP Photosmart 印表機說明」的第一頁
- 按一下**助手**以開啟「助手」歡迎視窗，在此您可以檢視關於印表機控制台的資訊，並開啟或關閉記憶卡訊息。
- 按一下**關閉**以關閉「助手」

檢視由助手提供的錯誤狀態資訊

當發生下列事件時，「助手」會自動開啟：

- 主蓋被打開
- 印表機紙張用完
- 有一個或多個列印墨匣的墨水量低
- 缺少列印墨匣
- 發生卡紙
- 記憶卡插入不正確
- 一個或多個列印墨匣失效
- 安裝了不相容的列印墨匣
- 列印墨匣未正確安裝
- 列印墨匣之一已取出

註：若您需要幫助以修復「助手」報告的錯誤狀態，「HP Photosmart 印表機說明」為您提供了廣泛主題的疑難排解資訊。如需關於檢視「印表機說明」的資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

當「助手」顯示關於錯誤狀態的資訊時，請：

- 1 修復「助手」報告的問題。
- 2 按一下**關閉**以關閉「助手」視窗。

若要快速簡便地列印，可將筆記型電腦或 HP 直接列印數位相機連線至印表機正面的直接列印埠。

註：如果您的直接列印數位相機有基座，則可以將基座連線到印表機 USB 埠。如需更詳細的資訊，請參閱基座隨附的說明文件。


註：您的印表機僅支援使用 HP 直接列印數位相機。

將 hp 數位相機連線至直接列印埠

您的印表機能夠讓您不需要使用電腦，即可從 HP 直接列印數位相機列印出精美的相片。

若要查看可與您的印表機配合使用的 HP 直接列印數位相機列表，請蒞臨 www.hp.com，並按一下 **support & drivers** (支援與驅動程式)。在搜尋視窗中，鍵入下列文件標題：與 HP 數位相機的直接列印相容性

- 1 使用 HP 直接列印數位相機上的「Share」(分享)功能表選取您要列印的相片。如需更詳細的資訊，請參閱相機隨附的說明文件。
- 2 使用相機隨附的 USB 纜線，將數位相機連線至印表機正面的直接列印埠。正面的直接列印埠位在控制台按鈕的左方。

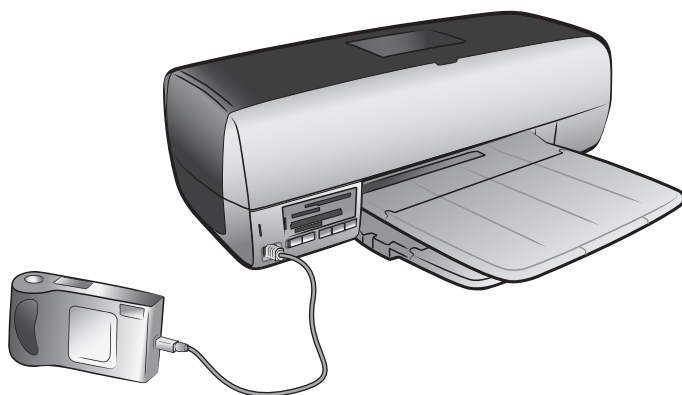

- 3 將數位相機連線至印表機後，「Print Setup」(列印設定)功能表便會出現於相機 LCD 螢幕。使用此功能表可以：
 - 變更您選擇要列印的相片
 - 選擇紙張類型
 - 選取紙張尺寸
- 4 當您準備好要列印時，請依照相機 LCD 螢幕上的指示進行。

註：如需關於使用相機選定相片的更詳細資訊，請參閱數位相機隨附的說明文件。

註：為了獲得最佳列印效果，在列印之前請確定在進紙匣或相片盒內裝入相紙。

如需關於從記憶卡列印的更詳細資訊，請參閱第 24 頁的從控制台列印。


將筆記型電腦連接到直接列印埠

若要使用直接列印埠從筆記型電腦列印相片或檔案，這些檔案必須已儲存在筆記型電腦內。

若要使用正面的連接埠列印，您的筆記型電腦必須安裝有 HP Photosmart 7200 Series 印表機軟體。如需關於在筆記型電腦上安裝軟體的資訊，請參閱印表機隨附的參考指南。

從 Windows 筆記型電腦列印：

- 1 將 USB 纜線的一端連線到筆記型電腦，然後將該纜線的另一端連線到位於印表機正面的直接列印埠。直接列印埠位在控制台按鈕的左方。

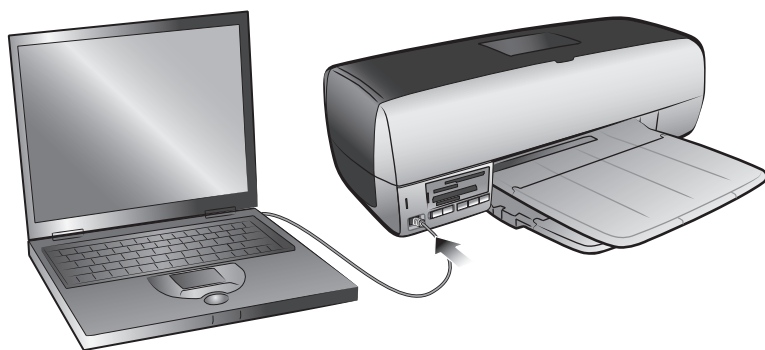


- 2 使用軟體應用程式開啟您要列印的檔案。
- 3 在軟體應用程式的 **File** (檔案) 功能表上選取 **Print** (列印)。
- 4 若要使用其他進階設定值，請按一下 **Properties** (內容) 或 **Preference** (偏好值)。

- 5 選擇適合您專案的設定值，再按一下**確定**。

從 **Macintosh** 筆記型電腦列印：

- 1 將 USB 纜線的一端連線到筆記型電腦，然後將該纜線的另一端連線到位於印表機正面的直接列印埠。直接列印埠位在控制台按鈕的左方。

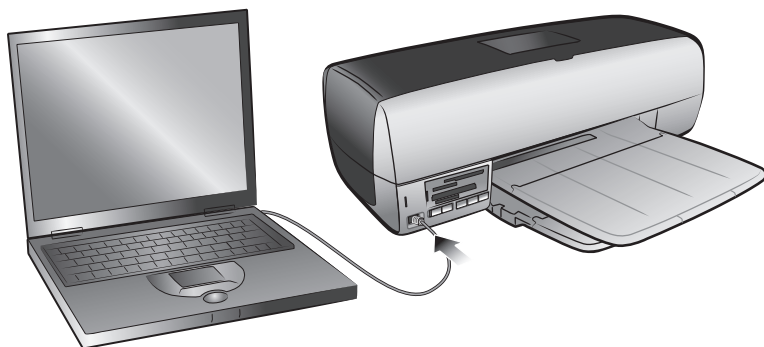

- 2 使用軟體應用程式開啟您要列印的檔案。
- 3 從軟體應用程式的 **File** (檔案) 功能表中選取 **Page Setup** (版面設定)。
- 4 在 **Format for** (格式) 快顯功能表中，選取 **photosmart 7200 series**。
- 5 選擇頁面屬性：
 - 選取紙張尺寸。
 - 選取您要列印無框相片還是有框相片。

若您使用 OS 9，則無框選項會以核取方塊的形式出現。若您使用 OS X，則無框選項會在 **Paper Size** (紙張尺寸) 快顯功能表中出現。
 - 選取方向。
 - 輸入縮放比例。
- 6 按一下 **OK** (確定)。
- 7 在軟體應用程式的 **File** (檔案) 功能表上選取 **Print** (列印)。

會出現「Print」(列印)對話方塊。

註： 若您使用 OS X，則會開啟「Copies & Pages」(份數及頁數)面板。若您使用 OS 9，那麼會開啟「General」(一般)面板。
- 8 選取適合您專案的列印設定。使用快顯功能表開啟其他面板。

註： 若要了解關於設定的更詳細資訊，請按一下對話方塊左下角的？(僅適用於 OS X)。
- 9 按一下 **Print** (列印) (OS X) 或 **OK** (確定) (OS 9) 開始列印。

從電腦列印

您的印表機可以與任何允許列印的 Windows PC 或 Macintosh 軟體應用程式配合使用。

若您已經知道如何利用電腦來使用印表機，便可以如往常一般準備開始列印。
若您不熟悉列印，或對列印有疑問，請利用本章內容來學習有關內容。

從電腦進行列印時，將不會採用印表機上的控制台設定，此時電腦上的軟體設定將取代印表機的列印設定。

使用 Windows PC 進行列印

在開始前，請確定印表機已連線到您的電腦，印表機軟體安裝完畢並且印表機內已裝入紙張。如需關於安裝的更詳細資訊，請參閱印表機隨附的《HP Photosmart 安裝指南》。如需關於裝入紙張的更詳細資訊，請參閱第 6 頁的**將紙張裝入進紙匣**。

從軟體應用程式列印：

- 1 在軟體應用程式的 **File** (檔案) 功能表上選取 **Print** (列印)。


依據您電腦上正在執行的軟體應用程式和作業系統，可能會出現「Print」（列印）對話方塊，或是「HP Photosmart Series Properties」（HP Photosmart Series 內容）或「Printing Preferences」（列印偏好值）對話方塊。

- 2** 選取您要列印的頁數及份數。



- 3** 若要存取列印內容標籤，必需按一下 **Properties** (內容) 或 **Preferences** (偏好值)。如需關於 HP Photosmart Series 列印內容的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。

註：依據您電腦上執行的作業系統，「HP Photosmart Series Properties」對話方塊可能名為「HP Photosmart Printing Preferences」(HP Photosmart 列印偏好值)。

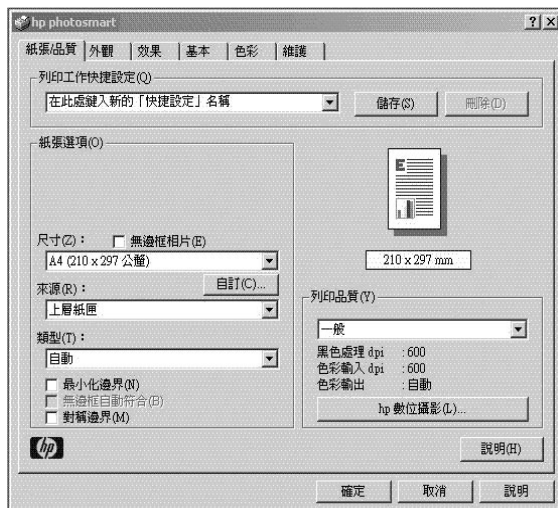



註：若要了解可用設定值的更詳細資訊，請按一下列印內容對話方塊右上角的？，然後按一下您要進一步了解的項目。您也可以按一下說明。

4 按一下確定便可開始列印。

註：如果在列印期間印表機缺紙，請在進紙匣或相片盒中多裝一些紙，然後按其中一個「列印」按鈕繼續列印。

使用 Windows PC 工作列圖示

完成印表機軟體安裝之後，Windows 工作列上會出現兩個圖示：

- **hp photosmart 印表機圖示** 
- **hp photosmart 記憶卡圖示** 

這些圖示可幫助您執行多種工作。



印表機圖示

記憶卡圖示

hp photosmart 印表機圖示




使用 Windows 工作列中的 HP Photosmart 印表機圖示以開啟「HP Photosmart Series 內容」對話方塊、選取預設印表機，或開啟「HP Photosmart Series 工具箱」。

- 按一下印表機圖示，會出現列印內容對話方塊。
- 在印表機圖示上按一下滑鼠右鍵，會出現一個功能表。從下列功能表項目中選取：
 - **變更預設列印設定** — 按一下以開啟列印內容對話方塊。
 - **開啟「HP Photosmart Series 工具箱」** — 按一下以開啟「HP Photosmart Series 工具箱」。
 - **HP Photosmart Series** — 從已安裝的印表機清單中選擇您想使用的 HP Photosmart Series 印表機。核取記號指示目前選取的印表機。
 - **離開** — 按一下以關閉功能表，並且從工作列中移除印表機圖示。重新啟動電腦，這些圖示會重新出現。若想只關閉功能表而不從工作列中移除印表機圖示，請按一下功能表以外的任何地方。

hp photosmart 記憶卡圖示

使用 HP Photosmart 記憶卡圖示可判定印表機狀態、存取儲存於記憶卡上的檔案，以及在電腦螢幕上顯示連線訊息。

圖示的外觀可指示印表機狀態：

	若記憶卡圖示是綠色的，表示記憶卡正插在印表機中，且印表機已準備好要存取儲存於記憶卡中的檔案。
	若記憶卡圖示是灰色的，表示記憶卡未插在印表機中。
	若記憶卡圖示上出現一個紅色「x」時，則表示印表機和電腦之間的連線已中斷。您必須重新建立通訊才能從電腦列印。如需關於重新建立連線的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。

在記憶卡圖示上按一下滑鼠右鍵，會出現一個功能表。從下列功能表項目中選取：

- **開啟 F: HP Photosmart Series** — 按一下開啟「Windows 檔案總管」，在這裡您可以移動、複製、刪除或開啟檔案。也可以在記憶卡圖示上按兩下來開啟「Windows 檔案總管」。請注意「F:」可能不是您電腦所指派的磁碟機。
- **準備取出卡** — 按一下以準備從印表機中安全地取出記憶卡。
- **顯示斷線警告** — 如果您希望在印表機與電腦通訊中斷或嘗試重新獲得通訊時出現警告訊息，請按一下。核取記號表示會顯示連線訊息。
- **顯示可以安全地取出記憶卡訊息** — 若您希望在可以安全地從印表機中取出記憶卡時獲得通知，請按一下。核取記號表示會顯示訊息。

使用 Macintosh 進行列印


在開始前，請確定印表機已連線到您的電腦，印表機軟體安裝完畢並且印表機內已裝入紙張。如需關於安裝的更詳細資訊，請參閱印表機隨附的《HP Photosmart 安裝指南》。如需關於裝入紙張的更詳細資訊，請參閱第 6 頁的將紙張裝入進紙匣。

從軟體應用程式列印 (OS X 或 OS 9)：

註： 以下步驟適用於 OS X。對於 OS 9，這些步驟可能略有不同。請確認您於開始列印之前已在「Print Center」(列印中心) (OS X) 或「Chooser」(選擇器) (OS 9) 中選取 HP Photosmart 印表機。如需更詳細的資訊，請參閱印表機隨附的參考指南。

- 1 從軟體應用程式的 **File** (檔案) 功能表中，選取 **Page Setup** (版面設定)。
會出現「Page Setup」(版面設定) 對話方塊。

- 2 在 **Format for** (格式) 快顯功能表中，選取 **photosmart 7200 series**。

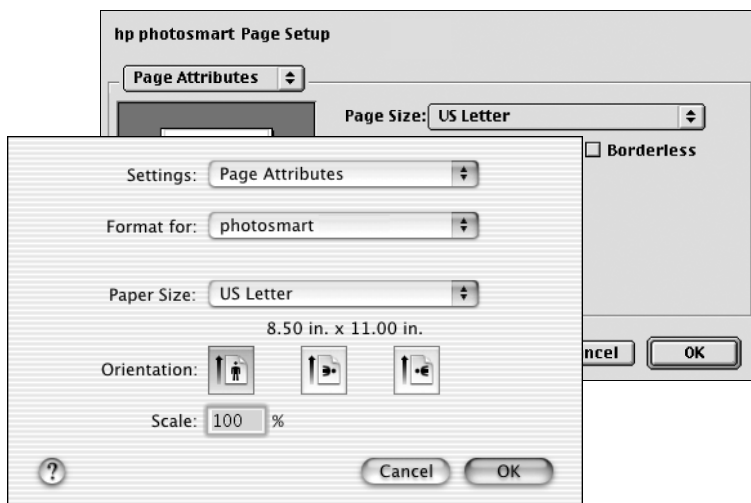

- 3 選擇頁面屬性：

- 選取紙張尺寸。
- 選取您要列印無框相片還是有框相片。

若您使用 OS 9，則無框選項會以核取方塊的形式出現。若您使用 OS X，則無框選項會在 **Paper Size** (紙張尺寸) 快顯功能表中出現。

- 選取方向。
- 輸入縮放比例。


- 4 按一下 **OK** (確定)。

- 5 在軟體應用程式的 **File** (檔案) 功能表上選取 **Print** (列印)。

會出現「Print」(列印) 對話方塊。

註： 若您使用 OS X，則會開啟「Copies & Pages」(份數及頁數) 面板。若您使用 OS 9，那麼會開啟「General」(一般) 面板。

- 6 選取適合您專案的列印設定。使用快顯功能表開啟其他面板。

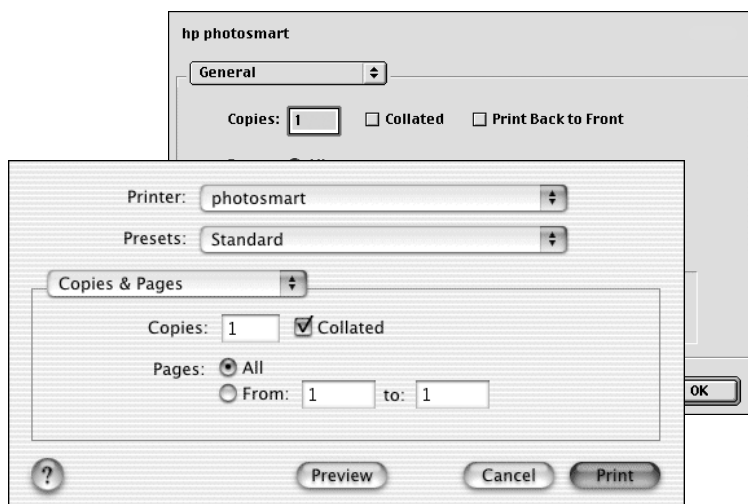

註：若要了解關於設定的更詳細資訊，請按一下對話方塊左下角的？(僅適用於 OS X)。

- 7 按一下 **Print** (列印) (OS X) 或 **OK** (確定) (OS 9) 開始列印。

註：如果在列印期間印表機缺紙，請在進紙匣或相片盒中多裝一些紙，然後按其中一個「列印」按鈕繼續列印。

本章列出推薦您印表機使用的紙張，並提供您選取的印表機的規格。

註：如需印表機規格及系統需求的完整清單，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。

推薦使用的紙張

如需可用 HP 噴墨紙的清單，或是要購買耗材，請蒞臨：

- www.hpshopping.com (美國)
- www.hp-go-supplies.com (歐洲)
- www.hp.com/paper (亞太地區)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (日本)

註：您也可以在大部份電腦和辦公耗材商店裡購買 HP 噴墨紙。

HP 相紙	最適合於	尺寸
HP 超特級相紙	<ul style="list-style-type: none"> • 在含 0.5 英吋標籤的紙張上無框列印 • 高品質列印 • 重要相片 • 從掃描器或數位相機取得的高解析度影像 • 要加框或作為饋贈禮品而放大或重新列印的相片 	Letter (8.5 x 11 英吋, 216 x 280 公釐) A4 (8.27 x 11.7 英吋, 210 x 297 公釐) 4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)
HP 高級相紙	<ul style="list-style-type: none"> • 製作並與親友分享相片 • 從掃描器或數位相機取得的中到高解析度影像 • 聚會、團隊活動或慶祝會的中等品質相片 	Letter (8.5 x 11 英吋, 216 x 280 公釐) A4 (8.27 x 11.7 英吋, 210 x 297 公釐) 4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)
HP 相紙	<ul style="list-style-type: none"> • 日常生活相片或大量的相片 • 學校或公司報告、相片專案 • 商業應用：房地產計畫、銷售和行銷資料 	Letter (8.5 x 11 英吋, 216 x 280 公釐) A4 (8.27 x 11.7 英吋, 210 x 297 公釐) 4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤 (10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)

HP 相紙	最適合於	尺寸
HP 普通相紙	<ul style="list-style-type: none"> 日常生活相片、短期或一次性使用 貼放在公告欄或冰箱上的電子郵件或網際網路相片 孩童相片 測試頁和校樣頁 	<p>Letter (8.5 x 11 英吋，216 x 280 公釐)</p> <p>A4 (8.27 x 11.7 英吋，210 x 297 公釐)</p>

印表機規格

USB 支援	<p>USB：正面及背面連接埠</p> <p>Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional</p> <p>Mac OS 9 v9.1 或更高版本，OS X v10.1 到 v10.2</p> <p>HP 建議 USB 纜線不要長於 10 英呎 (3 公尺)</p>
出紙匣容量	<p>20 張相紙</p> <p>50 張一般紙張</p> <p>10 張卡片</p> <p>10 個信封</p> <p>20 張投影片</p> <p>20 張長條紙</p> <p>25 張標籤紙</p> <p>25 張轉印紙</p>
列印墨匣	<p>1 個 HP #56 (C6656A) 黑色墨匣</p> <p>1 個 HP #57 (C6657A) 三色墨匣</p> <p>1 個 HP #58 (C6658A) 相片墨匣</p>
材質尺寸	<p>相紙 (4 x 6 英吋，10 x 15 公分)</p> <p>含標籤的相紙 (4 x 6 英吋含 0.5 英吋標籤，10 x 15 公分含 1.25 公分標籤)</p> <p>索引卡 (4 x 6 英吋，10 x 15 公分)</p> <p>Hagaki 卡 (3.9 x 5.8 英吋，100 x 148 公釐)</p> <p>A6 卡 (4.1 x 5.8 英吋，105 x 148 公釐)</p> <p>L 尺寸卡 (3.5 x 5 英吋，90 x 127 公釐)</p> <p>含標籤的 L 尺寸卡 (3.5 x 5 英吋含 0.5 英吋標籤，90 x 127 公釐含 12.5 公釐標籤)</p>

材質尺寸，標準	相紙
	3 x 3 英吋到 8.5 x 14 英吋 (76 x 76 公釐到 216 x 356 公釐)
材質規格，最大值	一般紙張
	Letter, 8.5 x 11 英吋 (216 x 280 公釐)
	Legal, 8.5 x 14 英吋 (216 x 356 公釐)
	Executive, 7.5 x 10 英吋 (190 x 254 公釐)
	A4, 8.27 x 11.7 英吋 (210 x 297 公釐)
	A5, 5.8 x 8.3 英吋 (148 x 210 公釐)
	B5, 6.9 x 9.8 英吋 (176 x 250 公釐)
	卡片
	Hagaki 卡, 3.9 x 5.5 英吋 (100 x 148 公釐)
	L 尺寸卡, 3.5 x 5 英吋 (90 x 127 公釐)
	L 尺寸含標籤, 3.5 x 5 英吋含 0.5 英吋標籤 (90 x 127 公釐含 12.5 公釐標籤)
	索引卡, 3 x 5 英吋、4 x 6 英吋和 5 x 8 英吋 (76 x 127 公釐、10 x 15 公分和 127 x 203 公釐)
	A6 卡, 4.13 x 5.8 英吋 (105 x 148 公釐)
	信封
	9 號信封, 3.875 x 8.875 英吋 (98.4 x 225.4 公釐)
	10 號信封, 4.125 x 9.5 英吋 (105 x 240 公釐)
	A2 Invitation, 4.375 x 5.75 英吋 (110 x 146 公釐)
	DL, 4.33 x 8.66 英吋 (110 x 220 公釐)
	C6, 4.5 x 6.4 英吋 (114 x 162 公釐)
	自訂
	3 x 5 英吋到 8.5 x 14 英吋 (76 x 127 公釐到 216 x 356 公釐)
	投影片
	Letter, 8.5 x 11 英吋 (216 x 280 公釐)
	A4, 8.27 x 11.7 英吋 (210 x 297 公釐)
	標籤紙
	Letter, 8.5 x 11 英吋 (216 x 280 公釐)
	A4, 8.27 x 11.7 英吋 (210 x 297 公釐)
材質類型	建議的最大長度：14 英吋 (356 公釐)
	建議的最大厚度：每張紙千分之 11.5 英吋 (292 微米)
相片盒容量	紙張 (一般紙張、噴墨紙、相紙以及長條紙)
	信封
	投影片
	標籤
	卡片 (索引卡、賀卡、Hagaki 卡、A6 以及 L 尺寸卡)
	轉印紙
相片盒容量	24 張相紙

紙匣	1 個 Letter 尺寸的紙匣 1 個 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片盒
記憶卡	CompactFlash I 和 II 型 IBM Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
記憶卡支援的檔案格式	列印：請參閱支援的第 44 頁的影像檔案格式 儲存：所有檔案格式
連線，最大值	HP JetDirect 外接式列印伺服器：175x、310x、380x
連線，標準	USB：正面及背面連接埠 Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 與 XP Professional Mac® OS 9 v9.1 或更高版本，OS X v10.1 到 v10.2
進紙匣容量	25 張相紙 100 張一般紙張 20 - 40 張卡片 (取決於卡片的厚度) 15 個信封 20 張長條紙 20 張標籤紙 25 張投影片 25 張轉印紙
影像檔案格式	JPEG 基準 TIFF 24 位元 RGB 未壓縮的交換格式 TIFF 24 位元 YCbCr 未壓縮的交換格式 TIFF 24 位元 RGB 封包位元交換格式 TIFF 8 位元灰階未壓縮 / 封包位元格式 TIFF 8 位元調色盤彩色、未壓縮 / 封包位元格式 TIFF 1 位元未壓縮 / 封包位元 / 1D Huffman 格式

您的 HP Photosmart 印表機性能可靠，易於使用。本章回答常見問題並包含有關下列主題的資訊：

- 硬體問題
- 列印問題

如需更多關於軟體安裝的疑難排解資訊，請參閱印表機隨附的參考指南。如需進階的疑難排解資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的**檢視 hp photosmart 印表機說明**。

硬體問題

在聯絡 HP 支援之前，請先閱讀本節以獲取疑難排解訣竅，或蒞臨 **www.hp.com/support** 網站獲取線上支援服務。

註：HP 建議 USB 纜線不要長於 10 英尺 (3 公尺) 以將由於潛在的高磁場而引起的注入雜訊降至最低。

問題	可能原因	解決方案
印表機狀態指示燈呈綠色閃爍，但印表機不列印。	印表機正在處理資訊。	請等候以便印表機完成資訊的處理。
印表機指示燈呈紅色閃爍。	需要檢查印表機。	請嘗試下列方法： <ul style="list-style-type: none"> • 若您的印表機連接到數位相機，請檢查相機 LCD 螢幕以取得相關指示。 • 若此方法無效，請關閉印表機。拔出印表機的電源線，等一分鐘，然後再插回電源線。開啟印表機的電源。

問題	可能原因	解決方案
印表機指示燈呈黃色閃爍。	出現不可恢復的錯誤。	<p>請嘗試下列方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> 關閉印表機。拔出印表機的電源線，等一分鐘，然後再插回電源線。開啟印表機的電源。 若此方法無效，請蒞臨 www.hp.com/support 或聯絡 HP 支援和服務。如需聯絡資訊，請參閱印表機隨附的參考指南。

列印問題

在聯絡 HP 支援之前，請先閱讀本節以獲取疑難排解訣竅，或蒞臨 www.hp.com/support 網站獲取線上支援服務。

註：在高電磁場中列印時，印出的文件和相片可能有一點輕微的變形。

問題	可能原因	解決方案
印表機沒有產生 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的無框列印輸出。	您需要選取正確的紙張尺寸。	<p>Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> 開啟列印內容對話方塊。如需更詳細的資訊，請參閱第 35 頁的使用 Windows PC 進行列印。 選取紙張 / 品質標籤。 從尺寸下拉式功能表中，選擇無框相片 4 x 6 英吋 (含標籤)。 <p>Macintosh OS X</p> <p>從「Page Setup」(版面設定)對話方塊的Paper Size(紙張大小)快顯功能表中，選擇Borderless 4 x 6 Photo(無框 4 x 6 相片)。</p> <p>Macintosh OS 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 從「Page Setup」(版面設定)對話方塊，「Page Size」(紙張大小)快顯功能表中選擇4 x 6 Photo(4 x 6 相片)。 按一下Borderless(無框)核取方塊。

問題	可能原因	解決方案
列印速度非常緩慢。 (接下頁)	您的電腦可能低於所建議的系統需求。	檢查您電腦的 RAM (系統記憶體) 數量、處理器速度以及可用硬碟空間。如果可用硬碟空間少於 500 MB 則需要較長的處理時間。如需系統需求的更詳細資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的 檢視 hp photosmart 印表機說明 。
	同時執行的軟體程式太多。	請關閉所有不需要的軟體程式。
	您可能使用舊版的印表機軟體。	更新您正在使用的印表機軟體版本。如需更詳細的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的 檢視 hp photosmart 印表機說明 。

問題	可能原因	解決方案
(接上頁)	您可能選了 最大 dpi (Windows) 或 High Resolution (高解析度) (Macintosh)。	<p>Windows PC</p> <ol style="list-style-type: none"> 開啟列印內容對話方塊。如需更詳細的資訊，請參閱第 35 頁的使用 Windows PC 進行列印。 選取紙張 / 品質標籤。 將列印品質設定為最佳而不是最大 dpi。 請嘗試再次列印。 <p>Macintosh</p> <ol style="list-style-type: none"> 在「Print」(列印) 對話方塊的 Paper Type/Quality(紙張類型 / 品質) 面板上，取消 High Resolution (高解析度) 的選擇。 請嘗試再次列印。
	您可能需要校準墨匣。	<p>請使用印表機隨附的 HP Photosmart 軟體來校準印表機。</p> <p>Windows PC</p> <p>在「HP Photosmart Series 工具箱」的裝置維護標籤上，按一下校準裝置。</p> <p>Macintosh</p> <p>在 HP Inkjet Utility (HP Inkjet 公用程式) 的 Calibrate (校準) 面板上，按一下 Align (校正)。如需更詳細的資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的檢視 hp photosmart 印表機說明。</p>
印表機未列印記憶卡上的新相片。	記憶卡上沒有新相片，或者已從印表機控制台列印過新相片。	<p>在控制台上按下並鬆開需要使用的列印按鈕，列印記憶卡上的所有相片。如需關於列印新相片的更詳細資訊，請參閱第 24 頁的從控制台列印。</p> <p>僅適用於 Windows PC</p> <p>從與印表機一同安裝的 HP 相片和影像軟體列印想要的相片。如需更詳細的資訊，請參閱 HP 相片和影像軟體說明。</p>

問題	可能原因	解決方案
列印了全部相片而不僅僅是新相片。	按下列印按鈕的時間不夠長。	在控制台上按住需要使用的列印按鈕。如需更詳細的資訊，請參閱第 24 頁的 從控制台列印 。
相紙未正確送入印表機。	相片盒可能沒有銜接上。	請插入相片盒直到它卡入到位。如需更詳細的資訊，請參閱第 8 頁的 在相片盒內裝入紙張 。
	印表機可能處於濕度極高或極低的環境中。	一次只裝入一張相紙。
	相紙可能捲曲。	如果相紙捲曲，請將其放入塑膠袋中，然後輕輕向捲曲相反的方向折彎，直到紙張平整。如果相紙仍然捲曲，請使用平整的相紙。
紙張未正確地送入印表機。 或者 印表機未正確地送出紙張。	進紙匣中可能裝入太多紙張。	從進紙匣中取出一些紙，然後試著再列印一次。如需紙張裝入的指示，請參閱第 6 頁的 將紙張裝入進紙匣 。
	紙張可能太薄或太厚。	如需關於支援的紙張重量清單，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的 檢視 hp photosmart 印表機說明 。
	兩張或多張紙黏在一起。	<ol style="list-style-type: none"> 1 從紙匣中取出紙張，翻動整疊紙，讓紙張不會黏在一起。 2 將紙張重新裝入紙匣，然後嘗試再印一次。如需紙張裝入的指示，請參閱第 6 頁的將紙張裝入進紙匣。

問題	可能原因	解決方案
印表機沒有出紙。	可能出現卡紙。	<p>請嘗試下列方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 從進紙匣和出紙匣中取出紙張。 • 如果列印標籤，確定標籤紙上的標籤在通過印表機之時，沒有剝離。 <p>若紙張仍然會卡住，請執行下列步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 關閉印表機。 2 卸下後方機門。 3 拔掉印表機的電源線。 4 輕輕取出卡在印表機內的紙張。 5 重新裝上後方機門。 6 插上印表機電源線然後開啟電源。 7 清除卡紙後，再列印一次文件。 <p>若您在相紙上列印時發生卡紙，請嘗試下列方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 將相紙儘量往內插入相片盒內。 • 一次只裝入一張相紙。

問題	可能原因	解決方案
印表機印出空白頁。	列印墨匣的墨水可能已經用完。	<p>Windows PC</p> <p>在「HP Photosmart 工具箱」的估計的墨水存量標籤中檢查列印墨水匣的墨水量。</p> <p>Macintosh</p> <p>在 HP Inkjet Utility (HP Inkjet 公用程式) 中檢查墨水量狀態。</p> <p>如需關於檢查墨水量的更詳細資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的檢視 hp photosmart 印表機說明。</p> <p>如果列印墨匣墨水量低，請更換。如需更詳細的資訊，請參閱第 12 頁的安裝或更換列印墨匣。</p>
	您可能已經開始列印並取消該列印作業。	如果您在檔案開始列印前取消列印作業，印表機可能已經裝入準備列印的紙張。當您下一次列印時，印表機在繼續新列印專案前會先送出空白頁。
	您可能在「備用墨水列印模式」下列印，印表機中僅安裝有黑色墨匣，並且開啟了無框列印。	<p>請用新墨匣更換缺少的列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 12 頁的安裝或更換列印墨匣。</p> <p>或者</p> <p>關閉無框列印。</p>

問題	可能原因	解決方案
文件以某個角度列印，或沒有位於紙張的中央。	可能沒有正確地裝入紙張。	確定進紙匣中的紙張方向正確。如需紙張裝入的指示，請參閱第 6 頁的將紙張裝入進紙匣。
	列印墨匣可能未正確校準。	<p>Windows PC</p> <ol style="list-style-type: none"> 開啟「HP Photosmart Series 工具箱」。若要存取工具箱，請按一下 Windows PC 工作列上的圖示。如需更詳細的資訊，請參閱第 36 頁的使用 Windows PC 工作列圖示。 在「HP Photosmart Series 工具箱」的「裝置維護」標籤上，按一下校準裝置。 <p>Macintosh</p> <p>在 HP Inkjet Utility (HP Inkjet 公用程式) 的 Calibrate (校準) 面板上，按一下 Align (校正)。</p> <p>如需關於 HP Inkjet Utility 的更詳細資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的檢視 hp photosmart 印表機說明。</p>

問題	可能原因	解決方案
列印品質不佳。	您可能是在「備用墨水列印模式」下進行列印。缺少其中一個墨匣時，印表機會進入「備用墨水列印模式」。	請用新墨匣更換缺少的列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 12 頁的 安裝或更換列印墨匣 。
	您可能在「備用墨水列印模式」下列印，印表機中僅安裝有黑色墨匣，並且關閉了無框列印。	請用新墨匣更換缺少的列印墨匣。如需更詳細的資訊，請參閱第 12 頁的 安裝或更換列印墨匣 。 如需關於使用「備用墨水列印模式」的更詳細資訊，請參閱第 17 頁的 使用備用墨水列印模式 。
	其中一個列印墨匣的墨水可能已經用完。	Windows PC 在「HP Photosmart 工具箱」的 估計的墨水存量 標籤中檢查列印墨水匣的墨水量。 Macintosh 在 HP Inkjet Utility (HP Inkjet 公用程式) 中檢查墨水量狀態。 如需關於檢查墨水量的更詳細資訊，請參閱「HP Photosmart 印表機說明」。如需關於檢視印表機說明的資訊，請參閱第 2 頁的 檢視 hp photosmart 印表機說明 。 如果列印墨匣墨水量低，請更換。如需更詳細的資訊，請參閱第 12 頁的 安裝或更換列印墨匣 。
	您可能需要清潔列印墨匣。	Windows PC 在「HP Photosmart Series 工具箱」的「裝置維護」標籤上，按一下 清潔列印墨匣 。 Macintosh 在 HP Inkjet Utility (HP Inkjet 公用程式) 的 Clean (清潔) 面板上，按一下 Clean (清潔)。

問題	可能原因	解決方案
相片未正確列印。	您可能使用軟體應用程式的「Page Setup」(版面設定)對話方塊選擇了紙張尺寸或類型。	Windows PC 從軟體應用程式的 File (檔案) 功能表中, 選擇 Print (列印), 然後按一下 Properties (內容), 以設定正確的紙張尺寸和類型。 Macintosh <ul style="list-style-type: none">從應用程式的 File (檔案) 功能表中, 選擇 Page Setup (版面設定) 以設定紙張尺寸。從軟體應用程式的 File (檔案) 功能表中, 選擇 Print (列印) 以設定正確的紙張類型。

H

HP Photosmart 助手, 29

M

Macintosh, 列印, 38

U

USB 埠位置, 3

W

Windows

工作列圖示, 36

列印, 35

三劃

工作列, Windows, 圖示, 36

四劃

支援的

列印墨匣, 12

記憶卡, 19

五劃

主蓋位置, 2

出紙匣, 2

卡, 記憶卡

支援的, 19

列印 4 x 6 相片, 24

列印相片拼貼, 25

取出, 23

指示燈, 5

插入, 20

插槽, 6

檢視資訊, 30

台, 控制台, 4

六劃

列印

4 x 6 相片, 24

托架位置, 3

直接列印埠, 25

相片拼貼, 25

相機選定的相片, 27

從 Macintosh 應用程式, 38

從 Windows 應用程式, 35

從控制台, 24

從數位相機, 32

從膝上型電腦, 33

備用墨水模式, 17

列印 10 x 15 相片按鈕, 4

列印拼貼相片按鈕, 4, 5

列印相機選定的相片, 27

列印墨匣

支援的, 12

安裝, 12

托架位置, 3

取出, 16

狀態燈, 5

校準, 5, 15

儲存, 16

儲存區位置, 3

印表機

列印相機選定的相片, 27

指示燈, 5

規格, 42

零件, 2-6

圖示, 37

安裝列印墨匣, 12

七劃

位置

USB 埠, 3

主蓋, 2

列印墨匣托架, 3

列印墨匣儲存區, 3

直接列印埠, 4

後方機門, 3

指示燈, 5

控制台, 2

頂蓋, 2

電源線連接, 3

助手, HP Photosmart, 29

更換列印墨匣, 12

八劃

取出

列印墨匣, 16

相片盒, 9

記憶卡, 23

取消按鈕, 4, 5

直接列印

從數位相機, 32

從膝上型電腦, 33

連接埠位置, 4

九劃

後方機門位置, 3

按鈕

列印 10 x 15 相片, 4

列印拼貼相片, 4, 5

取消, 4, 5

控制台, 4

開啟, 4

儲存, 4

指示燈, 5

列印墨匣狀態, 5

印表機狀態, 5

記憶卡, 5

相片

4 x 6 英吋, 24

列印相機選定的, 27

拼貼, 25

從控制台列印, 24

從控制台儲存, 27

相片盒

取出, 9

裝入紙張, 8

相紙

處理, 10

維護, 10

儲存, 10

相機, 數位, 列印自, 32

相機選定的相片

列印, 27

紅色指示燈, 5

十劃

校準列印墨匣, 15

紙匣

出紙匣, 2

相片盒, 8

相片盒, 取出, 9

進紙匣, 2, 6

儲存, 10

紙張

紙匣, 位置, 2

紙匣, 儲存, 10

推薦使用的紙張, 41

裝入相片盒, 8

裝入進紙匣, 6

記憶卡

支援的, 19

列印 4 x 6 相片, 24

列印相片拼貼, 25

取出, 23

指示燈, 5

插入, 20

- 插槽, 6
- 圖示, 37
- 檢視資訊, 30
- 閃爍指示燈, 5

十一劃

- 從控制台儲存相片, 27
- 控制台, 4

- 列印, 24
- 列印相機選定的, 27
- 位置, 2
- 按鈕, 4
- 儲存, 27
- 檢視資訊, 29

- 推薦使用的紙張, 41

- 盒, 相片

- 取出, 9
- 裝入紙張, 8

- 規格, 印表機, 42

- 軟體

- 從 Macintosh 列印, 38
- 從 Windows 列印, 35

- 連接埠

- USB, 3

- 直接列印, 32

- 頂蓋位置, 2

十二劃

- 備用墨水列印模式, 17

- 插入記憶卡, 20

- 插槽, 記憶卡, 6

- 進紙匣, 2, 6

- 開啟按鈕, 4

十三劃

- 電源線連接的位置, 3

- 零件, 印表機, 2-6

十四劃

- 圖示

- Windows 工作列, 36

- 印表機, 37

- 記憶卡, 37

- 圖解

- 印表機的正面, 2

- 印表機的背面, 3

- 指示燈, 5

- 記憶卡插槽, 6

- 控制台, 4

- 綠色指示燈, 5

十五劃

- 數位相機, 列印自, 32

- 膝上型電腦, 列印自, 33

- 墨匣, , 3

- 墨匣, 列印

- 支援的, 12

- 安裝, 12

- 取出, 16

- 狀態燈, 5

- 儲存, 16

- 儲存區位置, 3

十六劃

- 錯誤, 檢視資訊, 31

十七劃

- 儲存

- 列印墨匣, 16

- 進紙匣和出紙匣, 10






- 儲存按鈕, 4

- 檢視

- 記憶卡資訊, 30

- 控制台資訊, 29

- 錯誤資訊, 31

按鈕	描述
	開啟 按此按鈕可以開啟或關閉印表機。
	儲存 按此按鈕以將記憶卡上的內容儲存至電腦。
	列印 10 x 15 相片 使用此鈕可以列印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相片： <ul style="list-style-type: none"> 按此按鈕可以列印記憶卡上的所有相片或所有相機選定的相片。 按住此按鈕，列印記憶卡上所有未曾從控制台上列印過的相片。 按此按鈕以在解決列印問題後繼續列印。
	列印拼貼相片 使用此鈕可以列印相片拼貼頁： <p>註：相片拼貼可在 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 紙張上列印 4 個影像，或在 8.5 x 11 英吋 (216 x 280 公釐) 紙張上列印 9 個影像。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按此按鈕可以在相片拼貼頁上列印記憶卡上的全部相片或所有相機選定的相片。 按住此按鈕，可以在相片拼貼頁上列印記憶卡中所有未曾從印表機控制台上列印過的相片。 按此按鈕以在解決列印問題後繼續列印。
	取消 使用此按鈕可以停止作業： <ul style="list-style-type: none"> 按此按鈕可以停止列印。 按此按鈕可以停止將記憶卡上的影像儲存到您的電腦上。 按此按鈕可以略過記憶卡上相機選定的相片，您便可以列印未標記的相片。



以再生紙印製

新加坡印製，2003 年 5 月



ENERGY STAR® 為在美國註冊的商標。

作為 ENERGY STAR® 的合作夥伴，惠普科技公司
確保此產品符合 ENERGY STAR® 的能源效率規範。

www.hp.com

©2003 Hewlett-Packard Company



Q3005-90172



v1.2.1